




Instrukcja obsługi

Klimatyzatory typu Split

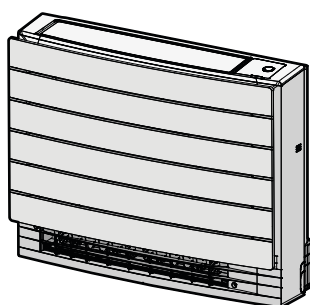

CVXM20A3V1B
FVXM25A3V1B
FVXM35A3V1B
FVXM50A3V1B

CVXM20A3V1B9
FVXM25A3V1B9
FVXM35A3V1B9
FVXM50A3V1B9

FVXTM30A3V1B

Spis treści

1	Informacje o dokumentacji	2
1.1	Informacje o tym dokumencie	2
2	Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika	3
2.1	Informacje ogólne	3
2.2	Instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji	3
3	Informacje dotyczące systemu	6
3.1	Urządzenie wewnętrzne	6
3.1.1	Lampka czujnika Daikin Eye	7
3.2	Informacje na temat interfejsu do komunikacji z użytkownikiem	7
3.2.1	Podzespoły: Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	7
4	Przed przystąpieniem do eksploatacji	8
4.1	Włączenie zasilania	8
4.2	Wkładanie baterii	8
4.3	Montaż uchwyty do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania	8
4.4	Nastawianie zegara	8
4.5	Aby ustawić jasność wyświetlacza urządzenia wewnętrznego ..	8
5	Obsługa	9
5.1	Zakres pracy	9
5.2	Tryb pracy i nastawa temperatury	9
5.2.1	Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury	9
5.3	Natężenie przepływu	9
5.3.1	Aby wyregulować natężenie przepływu powietrza	10
5.4	Kierunek przepływu powietrza	10
5.4.1	Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w pionie	10
5.4.2	Regulacja żaluzji (łopatek pionowych)	10
5.5	Wybór wylotu powietrza	10
5.5.1	Ustawianie automatycznego wyboru wylotu powietrza lub tylko górnego wylotu powietrza	11
5.6	Ogrzewanie podłogi	11
5.6.1	Włączanie/wyłączanie ogrzewania podłogi	11
5.7	Praca w trybie Powerful i Heat plus	11
5.7.1	Praca w trybie Powerful	11
5.7.2	Tryb ogrzewania Heat plus	12
5.7.3	Włączanie/wyłączanie trybów Powerful i Heat plus	12
5.8	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym	12
5.8.1	Praca w trybie Econo	12
5.8.2	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym	12
5.8.3	Włączanie/wyłączanie pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym	12
5.9	Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)	13
5.9.1	Włączanie/wyłączanie trybu Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)	13
5.10	Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)	13
5.10.1	Ustawianie 24-godzinnego wyłącznika/włącznika czasowego	13
5.10.2	Ustawianie 12-godzinnego odliczania do wyłączenia/włączenia	14
5.11	Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego	14
5.11.1	Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego	15
5.11.2	Kopiowanie zaprogramowanych ustawień	15
5.11.3	Potwierdzanie zaprogramowanych ustawień	16
5.11.4	Dezaktywacja i ponowna aktywacja tygodniowego włącznika czasowego	16
5.11.5	Usuwanie ustawień	16
5.12	Połączenie z bezprzewodową siecią LAN	16
5.12.1	Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN	16

5.12.2	Instalacja aplikacji ONECTA	17
5.12.3	Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego	17

6	Praca w trybie energooszczędnym	18
7	Czynności konserwacyjne i serwisowe	19
7.1	Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe	19
7.2	Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania	19
7.3	Czyszczenie przedniego panelu	20
7.4	Wyjmowanie filtrów	20
7.5	Czyszczenie filtra powietrza	20
7.6	Czyszczenie tytanowo-apatytowego filtra odwanającego	21
7.7	Wymiana tytanowo-apatytowego filtra odwanającego	21
7.8	Zakładanie filtrów	21
7.9	Ponowne zakładanie przedniego panelu	21
8	Rozwiązywanie problemów	22
9	Utylizacja	22

1 Informacje o dokumentacji

1.1 Informacje o tym dokumencie

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Proszę:

- Dokumentację należy zachować na przyszłość.

Docelowi czytelnicy dokumentu

Użytkownik końcowy



INFORMACJA

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku przez ekspertów lub przeszkolonych użytkowników w warsztatach, placówkach przemysłu lekkiego lub na farmach, bądź do użytku komercyjnego i w gospodarstwach domowych przez osoby niewykwalifikowane.

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen zestaw składa się z następujących elementów:

- **Ogólne środki ostrożności:**
 - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać przed rozpoczęciem obsługi systemu
 - Format: Papierowa (w opakowaniu urządzenia wewnętrznego)
- **Instrukcja obsługi:**
 - Szybki przewodnik podstawowej obsługi
 - Format: Papierowa (w opakowaniu urządzenia wewnętrznego)
- **Przewodnik referencyjny dla użytkownika:**
 - Szczegółowe instrukcje krok-po-kroku oraz podstawowe informacje dotyczące zastosowań podstawowych i zaawansowanych
 - Format: Pliki w postaci cyfrowej na stronie <https://www.daikin.eu>. Użyj funkcji wyszukiwania 🔍 aby znaleźć swój model.

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogą być dostępne na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u instalatora.

Zeskanuj kod QR znajdujący się poniżej, aby uzyskać dostęp do pełnej dokumentacji i dodatkowych informacji na temat produktu na stronie WWW Daikin.



Oryginalna dokumentacja została napisana w języku angielskim. Dokumentacja we wszystkich pozostałych językach jest tłumaczeniem.

2 Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Zawsze należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa i przepisów.

2.1 Informacje ogólne



OSTRZEŻENIE

W przypadku braku pewności co do sposobu obsługi urządzenia należy skontaktować się z instalatorem.



OSTRZEŻENIE

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku lat 8 i więcej oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby bez specjalnej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna lub zostaną one poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i powiadomione o związanych z tym zagrożeniach.

Należy dopilnować, aby dzieci NIE bawiły się urządzeniem.

Dzieci bez nadzoru NIE powinny czyścić urządzenia ani wykonywać przy nim czynności konserwacyjnych.



OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru:

- Urządzenia NIE należy zwilżać.
- Urządzenia NIE należy obsługiwać mokrymi rękoma.

- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów zawierających wodę.



PRZESTROGA

- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów czy innego sprzętu.
- NIE należy siadać, wspinać się ani stawać na urządzeniu.

- Urządzenia zostały oznaczone następującym symbolem:



Oznacza to, że urządzenia elektryczne i elektroniczne należy usuwać osobno, NIE zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. NIE NALEŻY podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami i MUSZĄ być przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora.

Urządzenia MUSZĄ być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu pozwala zapobiec ewentualnym ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnym urzędem.

- Baterie zostały oznaczone następującym symbolem:



Oznacza to, że baterie muszą być usuwane osobno, NIE zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Jeśli poniżej tego symbolu umieszczony jest symbol pierwiastka chemicznego, oznacza to, że bateria zawiera metale ciężkie w stężeniu przekraczającym pewien próg.

Możliwe symbole substancji chemicznych to: Pb: ołów (>0,004%).

Zużyte baterie MUSZĄ być przetwarzane w wyspecjalizowanych placówkach w celu ich ponownego wykorzystania. Zapewnienie prawidłowej utylizacji zużytych baterii pozwala zapobiec ewentualnym negatywnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom.

2.2 Instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji



OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ UMIARKOWANIE ŁATWOPALNY

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.

2 Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

PRZESTROGA

Urządzenie wewnętrzne wykorzystuje nadajnik radiowy; minimalna odległość między częścią urządzenia z nadajnikiem a użytkownikiem wynosi 30 cm.

Dotyczy wyłącznie CVXM-A9 i FVXM-A9:

PRZESTROGA

Urządzenie jest wyposażone w zasilane elektrycznie zabezpieczenia, takie jak czujnik szczelności instalacji czynnika chłodniczego. Aby mógł on działać prawidłowo, urządzenie powinno być po zainstalowaniu stale zasilane. Dopuszczalne są tylko krótkie przerwy związane z wykonywaniem czynności serwisowych.

PRZESTROGA

NIE wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia ciała, gdyż wentylator obraca się z dużą szybkością.

OSTRZEŻENIE

- NIE NALEŻY samodzielnie przerabiać, rozmontowywać, demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony demontaż i montaż może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.

- Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego nie należy dopuścić do kontaktu czynnika z otwartym płomieniem. Sam czynnik chłodniczy jest całkowicie bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak jeśli przedostanie się do pomieszczenia, w którym występuje otwarty płomień (grzejnika, kuchenki itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazów. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zawsze zlecić specjalistę naprawę nieszczelności i przeprowadzenie kontroli.

PRZESTROGA

- Do ustawienia kąta klapy ZAWSZE należy używać interfejsu użytkownika (np. bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania). Jeśli klapa porusza się i zostanie gwałtownie poruszona ręką, mechanizm ulegnie uszkodzeniu.
- Podczas ustawiania żaluzji należy zachować ostrożność. Wewnątrz wylotu powietrza znajduje się wirujący szybko wentylator.

PRZESTROGA

NIGDY nie należy narażać małych dzieci, roślin lub zwierząt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.

OSTRZEŻENIE

NIE kłaść przedmiotów pod jednostką wewnętrzną i/lub zewnętrzną, które mogą się zamoczyć. W przeciwnym razie skraplanie się wilgoci na urządzeniu lub przewodach czynnika chłodniczego, zanieczyszczenie filtra powietrza lub zablokowanie odpływu skroplin może spowodować kapanie wody, powodując zanieczyszczenie lub uszkodzenie znajdujących się poniżej przedmiotów.

**OSTRZEŻENIE**

NIE umieszczać łatwopalnych substancji w aerozolu w pobliżu klimatyzatora; NIE używać rozpylaczy w pobliżu urządzenia. Postępowanie takie może spowodować pożar.

**PRZESTROGA**

Systemu NIE należy uruchamiać, jeśli w pomieszczeniu używany jest środek przeciw owadom unoszący się w powietrzu. Nagromadzenie się środków chemicznych w urządzeniu może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób nadwrażliwych na chemikalia.

**OSTRZEŻENIE**

- Czynniki chłodnicze używane w układzie jest umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE wydostaje się z układu. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, grzejnikiem lub kuchenką może spowodować powstanie szkodliwego gazu.
- **WYŁĄCZYĆ** wszystkie urządzenia grzewcze działające na zasadzie spalania, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem, u którego dokonano zakupu.
- NIE należy korzystać z urządzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta zakończenia naprawy elementów, z których nastąpił wyciek.

**OSTRZEŻENIE**

- NIE należy dziurawić ani podpalać elementów obwodu czynnika chłodniczego.
- NIE należy przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.
- Czynniki chłodnicze wewnątrz układu jest bezwonny.

**OSTRZEŻENIE**

Urządzenie wymaga przechowywania w pomieszczeniu wolnym od źródeł zapłonu w urządzeniach pracujących w trybie ciągłym (np. otwartych płomieni, kuchenek gazowych czy elektrycznych grzejników).

**NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM**

Aby wyczyścić klimatyzator lub filtr powietrza, należy zatrzymać pracę i **WYŁĄCZYĆ** wszystkie źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała. Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy ponownie włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym niezwłocznie po zakończeniu czynności czyszczenia, w celu zapewnienia działania czujnika.

**OSTRZEŻENIE**

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru:

- Urządzenia NIE należy zwilżać.
- Urządzenia NIE należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów zawierających wodę.

**PRZESTROGA**

Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia może nastąpić upadek urządzenia, co może spowodować obrażenia.

**OSTRZEŻENIE**

Stosowanie niewłaściwych detergentów lub procedury czyszczenia może spowodować uszkodzenie części plastikowych lub wycieki wody. Rozpryskanie detergentu na podzespoły elektryczne,

3 Informacje dotyczące systemu

takie jak silniki, może doprowadzić do uszkodzeń, generowania dymu lub pożaru.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie za pomocą pilota i wyłącznikiem głównym albo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała. Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy ponownie włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym niezwłocznie po zakończeniu czynności czyszczenia, w celu zapewnienia działania czujnika.



OSTRZEŻENIE

NIE wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia wewnętrznego. **Możliwe konsekwencje:** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.



PRZESTROGA

Podczas otwierania panelu przedniego i manipulowania nim należy zachować ostrożność; ostra krawędź panelu przedniego może spowodować obrażenia.



OSTRZEŻENIE

W razie wystąpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urządzenia i ODŁĄCZENIE zasilania.

Pozostawienie urządzenia pracującego w takich warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.



OSTRZEŻENIE

Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy wyłączyć urządzenie tylko przyciskiem ON/OFF w interfejsie użytkownika.

3 Informacje dotyczące systemu



A2L

OSTRZEŻENIE: ŁATWOPALNY

MATERIAŁ

UMIARKOWANIE

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.



PRZESTROGA

Urządzenie wewnętrzne wykorzystuje nadajnik radiowy; minimalna odległość między częścią urządzenia z nadajnikiem a użytkownikiem wynosi 30 cm.

Dotyczy wyłącznie CVXM-A9 i FVXM-A9:



PRZESTROGA

Urządzenie jest wyposażone w zasilane elektrycznie zabezpieczenia, takie jak czujnik szczelności instalacji czynnika chłodniczego. Aby mógł on działać prawidłowo, urządzenie powinno być po zainstalowaniu stale zasilane. Dopuszczalne są tylko krótkie przerwy związane z wykonywaniem czynności serwisowych.



UWAGA

Systemu NIE należy używać do celów niezgodnych z przeznaczeniem. NIE należy używać urządzenia do chłodzenia aparatury precyzyjnej, żywności, roślin, zwierząt ani dzieł sztuki – może to być dla nich szkodliwe.

3.1 Urządzenie wewnętrzne



PRZESTROGA

NIE wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia ciała, gdyż wentylator obraca się z dużą szybkością.




INFORMACJA

Poziom ciśnienia akustycznego jest niższy niż 70 dBA.



OSTRZEŻENIE

- NIE NALEŻY samodzielnie przerabiać, rozmontowywać, demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony demontaż i montaż może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.
- Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego nie należy dopuścić do kontaktu czynnika z otwartym płomieniem. Sam czynnik chłodniczy jest całkowicie bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak jeśli przedostanie się do pomieszczenia, w którym występuje otwarty płomień (grzejnika, kuchenki itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazów. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zawsze zlecić specjalście naprawę nieszczelności i przeprowadzenie kontroli.

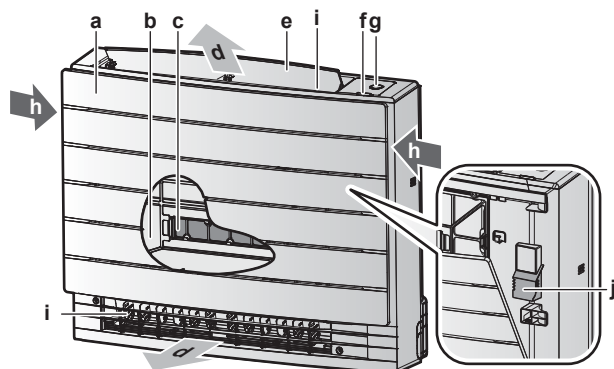

- a Panel przedni
- b Filtr powietrza
- c 2x tytanowo-apatytowy filtr odwadniający
- d Wylot powietrza
- e Kłapa (pozioma)
- f Odbiornik sygnału podczerwieni z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
- g Przycisk ON/OFF, czujnik Daikin Eye i lampka wyłącznika czasowego
- h Wlot powietrza
- i Żaluzje (łopatki pionowe)
- j Czujnik temperatury w pomieszczeniu


Przycisk ON/OFF

Jeśli interfejs do komunikacji z użytkownikiem (np. bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania) nie jest dostępny, urządzenie można uruchamiać/zatrzymywać za pomocą przycisku WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA urządzenia wewnętrznego. W przypadku włączenia urządzenia za pomocą tego przycisku stosowane są następujące ustawienia:

- Tryb pracy = automatyczny
- Nastawa temperatury = 25°C
- Natężenie przepływu = automatyczne

3.1.1 Lampka czujnika Daikin Eye

Kolor Daikin Eye zmienia się w zależności od trybu pracy.

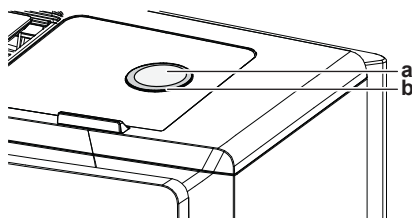

- a Przycisk ON/OFF
- b Daikin Eye

Działanie	Kolor Daikin Eye
Automatycznie	Czerwony/niebieski
Osuszanie	Zielony
Chłodzenie	Niebieski
Ogrzewanie	Czerwony
Tylko nawiew	Biały
Działanie włącznika/wyłącznika czasowego	Pomarańczowy ^(a)

^(a) Gdy aktywny jest włącznik/wyłącznik czasowy lub tygodniowy włącznik czasowy, kolor Daikin Eye okresowo zmienia się na pomarańczowy. Po 10 sekundach świecenia na pomarańczowo lampka wraca do koloru trybu pracy na 3 minuty. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy jest ustawiony i urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, Daikin Eye okresowo świeci na pomarańczowo przez 10 sekund, a następnie na niebiesko przez 3 minuty.

3.2 Informacje na temat interfejsu do komunikacji z użytkownikiem

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania



INFORMACJA

Urządzenie wewnętrzne jest dostarczane z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania, który pełni rolę interfejsu użytkownika. W niniejszej instrukcji opisano wyłącznie sposób obsługi za pomocą tego interfejsu użytkownika. Jeśli podłączony jest inny interfejs użytkownika, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.


- **Bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.** NIE należy wystawiać bezprzewodowego pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- **Kurz.** Kurz na nadajniku lub odbiorniku sygnału spowoduje zmniejszenie czułości. Należy wytrzeć kurz miękką ściereczką.
- **Oświetlenie fluorescencyjne.** Oświetlenie fluorescencyjne w pomieszczeniu może utrudniać komunikację. W takim przypadku należy skontaktować się z monterem.
- **Inne urządzenia.** Jeśli sygnały z tego bezprzewodowego pilota sterują zdalnie innymi urządzeniami, należy przenieść te urządzenia lub skontaktować się z instalatorem.
- **Zasłony.** Należy dopilnować, aby zasłony lub inne przedmioty NIE blokowały drogi sygnałów między urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania.



UWAGA

- NIE należy dopuścić do upadku bezprzewodowego pilota.
- NIE należy dopuścić do zamoczenia bezprzewodowego pilota.

3.2.1 Podzespoły: Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

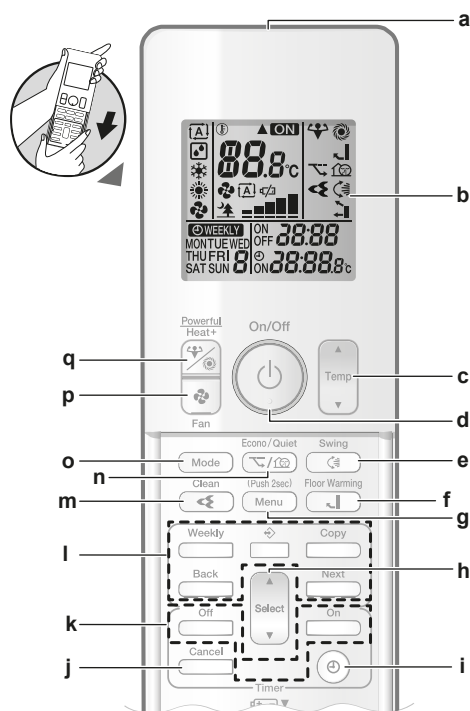

- a Nadajnik sygnału
- b Wyświetlacz LCD
- c Przycisk do regulacji temperatury
- d Przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
- e Przycisk kierownic pionowych
- f Przycisk ogrzewania podłogi

4 Przed przystąpieniem do eksploatacji

- g Przycisk menu
- h Przycisk wyboru
- i Przycisk ustawiania zegara
- j Przycisk anulowania
- k Przyciski włączania/wyłączania wyłącznika czasowego
- l Przyciski tygodniowego włącznika czasowego
- m Przycisk funkcji Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)
- n Przycisk pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym
- o Przycisk trybu
- p Przycisk wentylatora
- q Przycisk trybu Powerful i Heat plus

4 Przed przystąpieniem do eksploatacji


4.1 Włączenie zasilania

- 1 Włącz zasilanie za pomocą wyłącznika.

4.2 Wkładanie baterii

Baterie działają przez około 1 rok.


- 1 Zdejmij pokrywę przednią.
- 2 Włóż obie baterie.
- 3 Załóż przednią pokrywę.

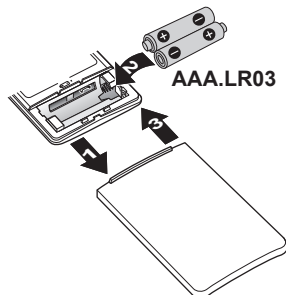

INFORMACJA

- Niski poziom energii w baterii sygnalizowany jest przez ikonę na wyświetlaczu LCD.
- Należy ZAWSZE wymieniać jednocześnie obie baterie.

4.3 Montaż uchwyty do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

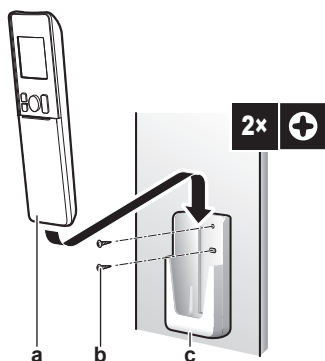

- a Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- b Wkręty (nie należą do wyposażenia)
- c Uchwyt do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

- 1 Wybierz miejsce, z którego sygnał będzie docierał do urządzenia.


- 2 Przymocuj uchwyt (wyposażenie dodatkowe) na ścianie lub w podobnym miejscu, używając 2 wkrętów M3×20L (nie należą do wyposażenia).
- 3 Wsuń bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania do uchwyty.

4.4 Nastawianie zegara

Uwaga: Jeśli dotąd NIE ustawiono zegara, symbole MON, oraz 0:00 migają.

- 1 Naciśnij .


Wynik: Symbole MON i migają



- 2 Naciśnij lub , aby ustawić aktualny dzień tygodnia.

- 3 Naciśnij .

Wynik: miga.




- 4 Naciśnij przycisk lub , aby ustawić żadaną godzinę.

Uwaga: Przytrzymanie naciśniętego przycisku lub powoduje szybkie zwiększenie lub zmniejszenie wartości godziny na wyświetlaczu.

- 5 Naciśnij .

Wynik: Ustawienie zakończone. miga.




4.5 Aby ustawić jasność wyświetlacza urządzenia wewnętrznego

- 1 Na ekranie początkowym naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się numer wyboru menu .

- 2 Naciśnij przycisk , aby wprowadzić ustawienie.

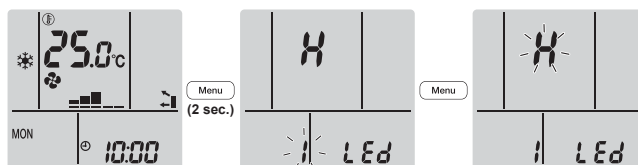

- 3 Naciśnij przycisk lub , aby zmienić ustawienie w następującej kolejności:



Miga	Jasność
H	Wysoka
L	Niska
of	Wył.

- 4 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór ustawienia.

Wynik: Ustawienie jasności jest zmienione.

Uwaga: Po około 60 sekundach wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego. Aby powrócić do ekranu domyślnego wcześniej, dwukrotnie naciśnij przycisk **Cancel**.

5 Obsługa



INFORMACJA

Urządzenie wewnętrzne jest dostarczane z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania, który pełni rolę interfejsu użytkownika. W niniejszej instrukcji opisano wyłącznie sposób obsługi za pomocą tego interfejsu użytkownika. Jeśli podłączony jest inny interfejs użytkownika, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.

5.1 Zakres pracy

Aby zagwarantować bezpieczną i efektywną eksploatację, należy używać systemu w podanych niżej przedziałach temperatury i wilgotności.

CVXM, FVXM		
	W trybach chłodzenia i osuszania ^{(a)(b)}	Ogrzewanie ^(a)
Temperatura w pomieszczeniu	18~32°C t.such. 14~23°C t. wilg.	10~30°C t.such.
Wilgotność w pomieszczeniu	≤80% ^(b)	—

^(a) Funkcja zabezpieczająca może zatrzymać pracę urządzenia, jeśli odbywa się ona poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji.

^(b) Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji może spowodować skraplanie wody i kapanie kropli.

FVXTM		
	W trybach chłodzenia i osuszania ^{(a)(b)}	Ogrzewanie ^(a)
Temperatura w pomieszczeniu	18~32°C t.such. 14~23°C t. wilg.	10~30°C t.such.
Wilgotność w pomieszczeniu	≤80% ^(b)	—

^(a) Funkcja zabezpieczająca może zatrzymać pracę urządzenia, jeśli odbywa się ona poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji.

^(b) Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji może spowodować skraplanie wody i kapanie kropli.

5.2 Tryb pracy i nastawa temperatury

Kiedy. Tryb pracy systemu należy skorygować i ustawić temperaturę, aby:

- Ogrzać lub schłodzić pomieszczenie
- Włączyć nadmuch powietrza do pomieszczenia bez ogrzewania lub chłodzenia
- Zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu

Co. System działa w różny sposób, w zależności od opcji wybranych przez użytkownika.


Ustawienie	Opis
[A] Praca automatyczna	System schładza lub ogrzewa pomieszczenie do ustawionej temperatury. W razie konieczności przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem odbywa się automatycznie.

Ustawienie	Opis
Osuszanie	System zmniejsza wilgotność w pomieszczeniu.
Ogrzewanie	System ogrzewa pomieszczenie do ustawionej temperatury.
Chłodzenie	System chłodzi pomieszczenie do ustawionej temperatury.
Wentylator	System steruje tylko przepływem powietrza (natężenie przepływu i kierunek przepływu powietrza). System NIE steruje temperaturą.

Dodatkowe informacje:

- **Temperatura zewnętrzna.** Jeśli temperatura zewnątrz jest zbyt wysoka lub zbyt niska, system wzmacnia efekt chłodzenia lub ogrzewania.
- **Tryb odszraniania.** Podczas ogrzewania na urządzeniu zewnętrznym może pojawić się szron, który obniża wydajność ogrzewania. W takim wypadku system automatycznie przełączy się w tryb odszraniania, aby usunąć szron. Podczas odszraniania gorące powietrze NIE jest wydychane z urządzenia wewnętrznego.

5.2.1 Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury

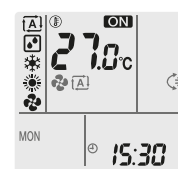

ON: Urządzenie działa

[A]: Tryb pracy = automatyczny

: Tryb pracy = osuszanie

: Tryb pracy = chłodzenie

: Tryb pracy = ogrzewanie

: Tryb pracy = tylko nawiew

27.0°C: Wyświetla ustawioną temperaturę.

- 1 Naciśnij przycisk **Mode** raz lub kilka razy, aby wybrać tryb pracy.

Wynik: Tryb zostanie ustawiony zgodnie z następującą sekwencją:



- 2 Naciśnij przycisk , aby **rozpocząć** pracę.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się **ON**. Kolor lampki czujnika Daikin Eye zmienia się w zależności od trybu pracy. Patrz "3.1.1 Lampka czujnika Daikin Eye" [7].

- 3 Naciśnij lub raz lub kilka razy, aby zmniejszyć lub zwiększyć **temperaturę**.

Chłodzenie	Ogrzewanie	Praca automatyczna	Osuszanie lub tylko nawiew
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Uwaga: W trybie **osuszania** lub **tylko nawiewu** nie można wyregulować temperatury.

- 4 Naciśnij przycisk , aby **zatrzymać** pracę.

Wynik: Symbol **ON** zniknie z wyświetlacza LCD. Lampka czujnika Daikin Eye wyłączy się.

5.3 Natężenie przepływu

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać następujące ustawienia:

5 Obsługa

	5 poziomów natężenia przepływu powietrza, od "I" do "V"
	Automatyczne natężenie przepływu
	Cicha praca urządzenia wewnętrznego. Po ustawieniu nawiewu na wartość "A" urządzenie będzie działać ciszzej.



INFORMACJA

- Jeśli urządzenie osiągnie temperaturę nastawy w trybie chłodzenia lub automatycznym, wentylator wyłączy się.
- Jeśli urządzenie osiągnie temperaturę nastawy w trybie ogrzewania, wentylator będzie okresowo włączał się na niskich obrotach.
- W trybie osuszania NIE MOŻNA ustawić natężenia nawiewu.
- Siła nawiewu w trybie automatycznego natężenia przepływu jest regulowana w zależności od temperatury w pomieszczeniu; w niektórych przypadkach może być niższa niż w trybie pracy cichej urządzenia wewnętrznego. Jeśli w takiej sytuacji urządzenie wewnętrzne zostanie przełączone w tryb cichej pracy, to natężenie hałasu może się zwiększyć.

5.3.1 Aby wyregulować natężenie przepływu powietrza

- Naciśnij przycisk , aby zmienić ustawienie nawiewu powietrza w następującej kolejności:




5.4 Kierunek przepływu powietrza

Kiedy. Kierunek nadmuchu powietrza należy ustawić odpowiednio do potrzeb.

Co. System kieruje przepływem powietrza w różny sposób, w zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika.

Ustawienie	Wyświetlacz	Kierunek nawiewu
Automatyczny ruch w pionie		Ruch wahadłowy lub niezmiennie położenie kierownic poziomych (kłap).
Nawiew w kierunku poziomym		Położenie łopatek pionowych (żaluzji) ustawia się ręcznie.

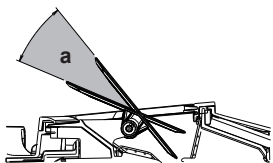

a Zakres ruchu kłap



PRZESTROGA

- Do ustawienia kąta kłap ZAWSZE należy używać interfejsu użytkownika (np. bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania). Jeśli kłapa porusza się i zostanie gwałtownie poruszona ręką, mechanizm ulegnie uszkodzeniu.
- Podczas ustawiania żaluzji należy zachować ostrożność. Wewnątrz wylotu powietrza znajduje się wirujący szybko wentylator.



INFORMACJA

W trybie automatycznego ruchu w pionie kierownice poziome zatrzymają się w położeniu górnym, jeśli natężenie nawiewu zmniejszy się.

5.4.1 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w pionie

- Naciśnij


Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol . Kierownice poziome zaczną poruszać się ruchem wahadłowym.

- Aby ustawić stałe położenie, naciśnij przyciski , kiedy kłapa znajdzie się w wymaganym położeniu.

Wynik: Symbol zniknie z wyświetlacza LCD. Kierownice przestaną się poruszać.

5.4.2 Regulacja żaluzji (łopatek pionowych)

- Ustaw kierownice poziome za pomocą interfejsu użytkownika (np. bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania) w taki sposób, aby uzyskać wygodny dostęp do uchwytów łopatek pionowych.
- Chwyć za uchwyty i nieznacznie przemieść w górę.
- Trzymając za uchwyty, przestaw łopatki w lewo lub w prawo.

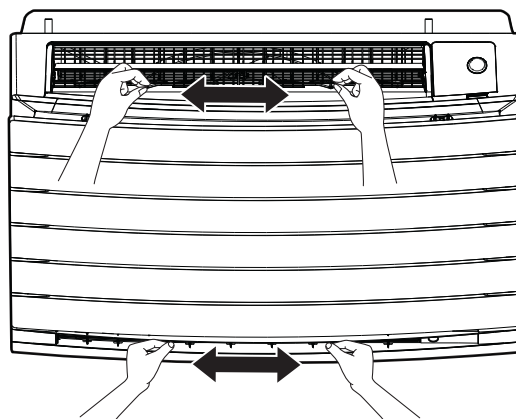

INFORMACJA

Jeśli urządzenie zainstalowano w narożniku pomieszczenia, żaluzje powinny być skierowane w stronę przeciwną do ściany. Skuteczność obniży się, jeśli ściana będzie blokować przepływ powietrza.

5.5 Wybór wylotu powietrza

Dzięki tej funkcji można nakazać automatyczny wybór wylotu powietrza przez urządzenie albo używanie tylko górnego wylotu. Domyślnym ustawieniem jest automatyczny wybór wylotu powietrza.

Ustawienie	Wyświetlacz	Kierunek nawiewu
Automatyczny wybór wylotu powietrza		Urządzenie automatycznie wybiera najlepszy wylot powietrza w zależności od trybu pracy i warunków w pomieszczeniu.
Tylko górny wylot powietrza		Używany jest zawsze górny wylot powietrza, niezależnie od trybu pracy i warunków w pomieszczeniu.

Ustawienie	Tryb pracy	Sytuacja	Wybór wylotu powietrza
	Osuszanie	Każda sytuacja	
	Chłodzenie	Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie nastawę lub po 1 godzinie łącznego czasu pracy przy wysokiej wilgotności.	
		Jeśli temperatura w pomieszczeniu NIE osiągnęła nastawy i nie minęła 1 godzina łącznego czasu pracy przy wysokiej wilgotności.	
	Ogrzewanie, tylko nawiew	Każda sytuacja	
	Osuszanie, chłodzenie, ogrzewanie, tylko nawiew	Każda sytuacja	

**INFORMACJA**

- W trakcie osuszania powietrze jest nawiewane tylko przez górny wylot. Informacje o ustawieniach znajdują się w punkcie ["5.2 Tryb pracy i nastawa temperatury"](#) [p. 9].
- W trakcie ogrzewania podłogi powietrze jest nawiewane tylko przez dolny wylot. Informacje o ustawieniach znajdują się w punkcie ["5.6 Ogrzewanie podłogi"](#) [p. 11]. Ogrzewanie podłogi można wybrać tylko wtedy, gdy ustawiono automatyczny wybór wylotu powietrza.
- Zmiana ustawienia z automatycznego wyboru wylotu powietrza na górny wylot w trybie samego ogrzewania spowoduje tymczasowe przerwanie ogrzewania w celu ochrony urządzenia.
- Gdy używany jest tylko górny wylot powietrza, wydajność chłodzenia/ogrzewania jest mniejsza.
- Podczas zmiany wyboru wylotu powietrza słyszalny jest ruch kłapy.


5.5.1 Ustawianie automatycznego wyboru wylotu powietrza lub tylko górnego wylotu powietrza

Wymaganie wstępne: Domyślnym ustawieniem jest automatyczny wybór wylotu powietrza.

- Na ekranie początkowym naciśnij **[Menu]** i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu wyboru. Numer menu miga.


- Naciśnij przycisk **[Select]** lub **[Select]**, aby wybrać numer menu 2.

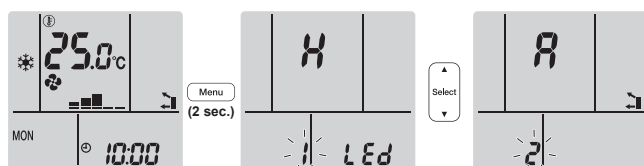

- Naciśnij przycisk **[Menu]**, aby wprowadzić ustawienie.

Wynik: "R" miga.

- Naciśnij przycisk **[Select]** lub **[Select]**, aby zmienić ustawienie. "R" = automatyczny wybór wylotu powietrza albo "1" = tylko górny wylot powietrza.

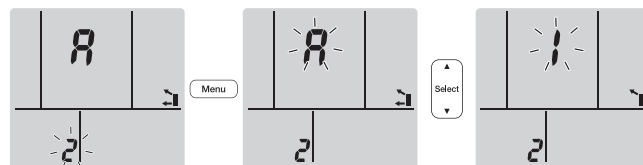

- Naciśnij przycisk **[Menu]**, aby potwierdzić wybór ustawienia.


Wynik: Ustawienie zostanie zmienione.

Uwaga: Po około 1 minucie wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego. Aby powrócić do ekranu domyślnego wcześniej, dwukrotnie naciśnij przycisk **[Cancel]**.


5.6 Ogrzewanie podłogi

W tym trybie możliwe jest skuteczne ogrzewanie dużych powierzchni podłogi poprzez zamknięcie górnego wylotu powietrza i zwiększenie prędkości powietrza tak, by docierało do odległych obszarów podłogi.

Normalna praca

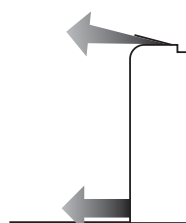

Ogrzewanie podłogi

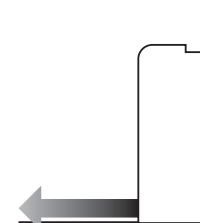**INFORMACJA**

- Ogrzewanie podłogi jest możliwe tylko w trybie ogrzewania i tylko przy ustawieniu automatycznego wyboru wylotu powietrza.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niska, to może ono nie rozgrzać się wystarczająco.

5.6.1 Włączanie/wyłączanie ogrzewania podłogi

Wymaganie wstępne: Tę funkcję można wybrać tylko w trybie ogrzewania i tylko przy ustawieniu automatycznego wyboru wylotu powietrza.

- Naciśnij **[F]**.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony symbol i urządzenie zacznie pracować.

- Aby zatrzymać pracę, naciśnij przycisk **[F]**.

Wynik: Symbol zniknie z wyświetlacza LCD, a praca filtra zostanie zatrzymana.

5.7 Praca w trybie Powerful i Heat plus

5.7.1 Praca w trybie Powerful

Ta funkcja szybko maksymalizuje efekt chłodzenia/ogrzewania w dowolnym trybie. Możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności.



INFORMACJA

- Trybu Powerful nie można używać razem z trybem Heat plus, ogrzewaniem podłogi, trybem Econo i trybem cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Praca w trybie Powerful NIE powoduje zwiększenia wydajności urządzenia, jeśli już działa ono z maksymalną wydajnością.

5.7.2 Tryb ogrzewania Heat plus

W tym trybie pracy zwiększona jest temperatura powietrza nawiewanego z urządzenia. Temperatura nawiewanego powietrza jest większa niż w zwykłym trybie ogrzewania. Tej funkcji można użyć, aby uzyskać silniejsze subiektywne wrażenie ciepła. Praca w tym trybie kończy się po 30 minutach.



INFORMACJA

- Tryb Heat plus można włączyć tylko wtedy, gdy aktywny jest tryb ogrzewania.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niska, to może ono nie rozgrzać się wystarczająco.
- NIE należy przez długi czas przebywać blisko wylotu powietrza bezpośrednio w strumieniu nawiewanego powietrza.
- Po zakończeniu pracy w trybie HEAT PLUS, w zależności od ustawionej temperatury ogrzewania, moc może być tymczasowo zmniejszona.
- W systemie Multi temperatura nawiewanego powietrza może być niewystarczająca.

5.7.3 Włączanie/wyłączanie trybów Powerful i Heat plus

- Naciśnij przycisk raz lub kilka razy, aby wybrać tryb pracy.

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności.



Wyświetlacz	Praca
	Powerful
	Heat plus
—	Oba dezaktywowane

- Praca w trybie Powerful trwa 20 minut; po tym czasie przywracany jest wcześniej wybrany tryb.
- Praca w trybie Heat plus trwa 30 minut; po tym czasie przywracany jest wcześniej wybrany tryb.

- W celu zatrzymania pracy należy nacisnąć przycisk i przytrzymać go do chwili, w której oba symbole znikną z wyświetlacza LCD.

Uwaga: Tryb Powerful i Heat plus można ustawić wyłącznie podczas pracy urządzenia. Naciśnięcie spowoduje anulowanie trybu pracy; i znikną z wyświetlacza LCD.

5.8 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym

5.8.1 Praca w trybie Econo

Ta funkcja umożliwia efektywną pracę, ograniczając maksymalny pobór mocy przez urządzenie. Ta funkcja jest użyteczna, gdy wymagane jest zachowanie ostrożności, aby nie zostało włączone zasilanie, gdy produkt działa w sąsiedztwie innych urządzeń.



INFORMACJA

- NIE jest możliwa jednoczesna praca w trybie Powerful, Heat plus, ogrzewania podłogi i Econo. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Tryb Econo jest dostępny tylko w trybie automatycznym, chłodzenia, ogrzewania i osuszania.
- Praca w trybie Econo zmniejsza zużycie energii przez urządzenie zewnętrzne, przez ograniczenie prędkości obrotowej sprężarki. Jeśli zużycie energii jest już niskie, uruchomienie trybu Econo NIE spowoduje dalszego obniżenia zużycia energii.

5.8.2 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym

Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego umożliwia obniżenie poziomu hałasu wytwarzanego przez to urządzenie. **Przykład:** W nocy.



INFORMACJA

- NIE można jednocześnie używać trybu Powerful, Heat plus, ogrzewania podłogi i cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Cicha praca urządzenia zewnętrznego jest możliwa wyłącznie w trybach automatycznym, chłodzenia i ogrzewania.
- Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego polega na ograniczeniu prędkości obrotowej pracy sprężarki. Jeśli ta prędkość obrotowa jest już niska, to NIE JEST ona dalej obniżana.

5.8.3 Włączanie/wyłączanie pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym

- Naciśnij co najmniej raz przycisk .

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności.



Wyświetlacz	Działanie
	Tryb ekonomiczny
	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym
	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym
—	Oba dezaktywowane

- W celu zatrzymania pracy należy nacisnąć przycisk i przytrzymać go do chwili, w której oba symbole znikną z wyświetlacza LCD.

Uwaga: Tryb ekonomiczny można ustawić wyłącznie podczas pracy urządzenia. Naciśnięcie przycisku powoduje anulowanie ustawienia; symbol znika z wyświetlacza.

Uwaga:  pozostanie na wyświetlaczu LCD nawet w przypadku wyłączenia urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub za pomocą przełącznika ON/OFF na urządzeniu wewnętrznym.

5.9 Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)

INFORMACJA

- Ze względów bezpieczeństwa zadbano o to, aby elektrony o dużej prędkości były generowane i pochłaniane w obrębie urządzenia.
- Wyładowania elektronowe Streamera mogą powodować szumienie.
- Osłabienie intensywności nawiewu podczas pracy może spowodować czasowe zatrzymanie pracy Streamera, aby ograniczyć możliwość przedostania się do wnętrza zapachu ozonu z wylotu powietrza.

5.9.1 Włączanie/wyłączanie trybu Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)

Wymaganie wstępne: Upewnij się, że urządzenie działa (na wyświetlaczu LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania wyświetlany jest symbol .

- 1 Naciśnij .

Wynik: Podczas pracy urządzenia na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest symbol , a powietrze w pomieszczeniu jest oczyszczane.

- 2 Aby zatrzymać pracę, naciśnij przycisk .

Wynik: Symbol  zniknie z wyświetlacza LCD, a praca filtra zostanie zatrzymana.

INFORMACJA

- Funkcję Flash Streamer można włączyć zarówno wtedy, gdy urządzenie jest włączone, jak i wtedy, gdy jest wyłączone, ale zacznie ona działać dopiero po rozpoczęciu pracy urządzenia.
- Po wybraniu funkcji, gdy urządzenie NIE pracuje, na wyświetlaczu LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania jest widoczny symbol , ale funkcja NIE zaczyna działać.

5.10 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)

Włącznik/wyłącznik czasowy służy do automatycznego wyłączania lub włączania klimatyzatora w nocy lub rano. Można także jednocześnie uaktywnić funkcję automatycznego włączania (ON TIMER) i wyłączania (OFF TIMER) urządzenia.

Dostępne są dwa rodzaje ustawień wyłącznika/włącznika czasowego:

- **24-godzinny wyłącznik/włącznik czasowy** (domyślny). Urządzenie włącza się/wyłącza o zadanej godzinie. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy jest ustawiony na 13:30, urządzenie włączy się o 13:30.
- **12-godzinne odliczanie do wyłączenia/włączenia.** Urządzenie włącza się/wyłącza po upływie zadanej liczby godzin. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy zostanie o godzinie 10:30 ustawiony na 3 godziny, urządzenie włączy się o 13:30.

Uwaga: Można jednocześnie używać obu rodzajów ustawień.

INFORMACJA

Włącznik/wyłącznik czasowy należy ponownie zaprogramować, jeśli:

- Urządzenie zostało wyłączone za pomocą wyłącznika głównego.
- Doszło do awarii zasilania.
- Po wymianie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.

INFORMACJA

Aby możliwe było korzystanie z funkcji wyłącznika czasowego, KONIECZNE jest nastawienie zegara. Zob. "4.4 Nastawianie zegara" [p. 8].

5.10.1 Ustawianie 24-godzinnego wyłącznika/włącznika czasowego

Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się , a symbol OFF miga. Symbol  oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.



- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby zmienić nastawę zegara.
- 3 Naciśnij ponownie .

Wynik: Na wyświetlaczu pojawia się OFF oraz czas nastawy. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo.

INFORMACJA

Każde naciśnięcie przycisku  lub  powoduje wydłużenie czasu o 10 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje przyspieszoną zmianę ustawienia.

- 4 Aby anulować ustawienie wyłącznika/włącznika czasowego, naciśnij przycisk .

Wynik: Ustawiony czas i OFF znikną z wyświetlacza LCD.  i dzień tygodnia pojawią się na wyświetlaczu LCD. Lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się , a symbol ON miga. Symbol  oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.



- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby zmienić nastawę zegara.
- 3 Naciśnij ponownie .

Wynik: Na wyświetlaczu pojawia się ON oraz czas nastawy. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo.

INFORMACJA

Każde naciśnięcie przycisku  lub  powoduje wydłużenie czasu o 10 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje przyspieszoną zmianę ustawienia.

5 Obsługa

- 4 Aby anulować ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk **Cancel**.

Wynik: Ustawiony czas i **ON** znikną z wyświetlacza LCD. **⊕** i dzień tygodnia pojawią się na wyświetlaczu LCD. Lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

Jednoczesne użycie włącznika/wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)

- 1 Sposób ustawiania wyłączników czasowych został opisany w rozdziale "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)" [p. 13] i "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)" [p. 13].

Wynik: Na wyświetlaczu LCD wyświetlane są symbole **OFF** i **ON**.

Przykład:

Wyświetlacz	Bieżąca godzina	Ustaw jeśli...	Działanie
	6:00	urządzenie działa.	Urządzenie kończy pracę o 07:00 i rozpoczyna ją o 14:00.
		urządzenie NIE działa.	Rozpoczyna pracę o 14:00.

Uwaga: Jeśli ustawienie wyłącznika jest aktywne, bieżąca godzina NIE jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD.

5.10.2 Ustawianie 12-godzinnego odliczania do wyłączenia/włączenia

Rozpoczynanie/kończenie odliczania do wyłączenia/włączenia

- 1 Naciśnij przycisk **Off** lub **On** i przytrzymaj przez około 5 sekund; gdy **▲** zacznie migać, zwolnij przycisk.

Wynik:



W przypadku wyłącznika czasowego na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol **1hr**, a **OFF** będzie migać, natomiast **⊕** i dzień tygodnia znikną z wyświetlacza LCD.



W przypadku włącznika czasowego na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol **1hr**, a **ON** będzie migać. Symbol **⊕** oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.

- 2 Naciśnij przycisk **Select** lub **Select**, aby zmienić nastawę zegara. Można ustawić czas z przedziału 1~12 godzin. Każde naciśnięcie przycisku zmienia ustawiony czas o 1 godzinę.
- 3 Naciśnij przycisk **Off** lub **On**, aby potwierdzić ustawienie.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol **OFF** i/lub **ON** oraz ustawiony czas. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo. Czas na wyświetlaczu LCD będzie automatycznie zmniejszany o 1 co godzinę.

Przykład: Jeśli wyłącznik czasowy jest ustawiony na 3 godziny, wyświetlany czas będzie zmieniał się następująco: 3hr → 2hr → 1hr → puste wskazanie (wyłączenie)

- 4 Aby z powrotem nastawić 24-godzinny wyłącznik/włącznik czasowy, powtórz krok 1 na ekranie początkowym, gdy **OFF** i/lub **ON** NIE miga.
- 5 Aby anulować ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk **Cancel**.

Kombinacja trybów wyświetlania włącznika/wyłącznika czasowego

Dla wyłącznika i włącznika czasowego mogą obowiązywać jednocześnie różne tryby wyświetlania (24-godzinny albo odliczanie 12-godzinne).

- 1 Odpowiednie ustawienia opisano w punktach "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)" [p. 13], "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)" [p. 13] i "Rozpoczynanie/kończenie odliczania do wyłączenia/włączenia" [p. 14].

Przykład:

Wyświetlacz	Bieżąca godzina	Ustaw jeśli...	Praca
	22:00	urządzenie działa.	▪ Kończy pracę o 1:00 (3 godziny od teraz)
			▪ Rozpoczyna pracę o 06:00 (8 godzin od teraz)

Uwaga: Jeśli ustawienie wyłącznika jest aktywne, bieżąca godzina NIE jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD.

5.11 Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego



INFORMACJA

Nie należy używać włącznika/wyłącznika tygodniowego jednocześnie z harmonogramem ONECTA. Ustawienia te są niezależne od siebie. Należy używać tylko jednego z nich.

Za pomocą tej operacji można zachować do 4 ustawień włącznika/wyłącznika czasowego dla każdego z dni tygodnia.

Przykład: Utwórz różne ustawienia na dni od poniedziałku do piątku oraz inne ustawienie dla dni weekendowych.

Dzień tygodnia	Przykład ustawienia
Poniedziałek	
Wtorek~Piątek	
Sobota	— ▪ Brak ustawienia wyłącznika czasowego
Niedziela	

- **Ustawienie WŁ-WŁ-WŁ-WŁ.** Umożliwia zaprogramowanie trybu pracy i ustawienie temperatury.
- **Ustawienie WYŁ-WYŁ-WYŁ-WYŁ.** Dla każdego dnia można ustawić tylko godzinę wyłączenia.

Uwaga: Należy koniecznie skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w stronę urządzenia wewnętrzznego oraz upewnić się, że nastawa tygodniowego wyłącznika czasowego jest potwierdzona sygnałem dźwiękowym.

**INFORMACJA**

Aby możliwe było korzystanie z funkcji wyłącznika czasowego, KONIECZNE jest nastawienie zegara. Zob. "4.4 Nastawianie zegara" ► 8].

**INFORMACJA**

- Tygodniowy włącznik czasowy i wyłącznik/włącznik czasowy NIE MOGĄ być używane jednocześnie. Wyłącznik/włącznik czasowy ma priorytet względem tygodniowego włącznika czasowego. Tygodniowy włącznik czasowy przechodzi wówczas do trybu gotowości, a symbol **WEEKLY** znika z wyświetlacza LCD. Po wykonaniu operacji za pomocą wyłącznika/włącznika czasowego aktywny staje się tygodniowy włącznik czasowy.
- Dzień tygodnia, czas i wyłączenie/włączenie oraz temperatura (dotyczy tylko trybu włączania włącznika czasowego) mogą zostać ustawione za pomocą tygodniowego włącznika czasowego. Pozostałe ustawienia pozostają zgodne z poprzednim ustawieniem włącznika czasowego.

5.11.1 Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego

- 1 Naciśnij

Wynik: Zostaje wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem kolejnego zaprogramowanego ustawienia w danym dniu.



- 2 Naciśnij przycisk lub , aby wybrać dzień tygodnia i numer zaprogramowanego ustawienia.
- 3 Naciśnij **Next**.

Wynik: Dzień tygodnia zostaje ustawiony. Symbole **WEEKLY** i ON migają.



- 4 Naciśnij przycisk lub , aby wybrać tryb.

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności:



Wyświetlacz	Funkcja
ON	Włącznik
OFF	Wyłącznik
Puste	Usuwa zaprogramowane ustawienie

- 5 Naciśnij **Next**.

Wynik: Zostaje ustawiony tryb wyłącznika/włącznika czasowego. Symbol **WEEKLY** i wskazanie czasu migają.



Uwaga: Naciśnij przycisk **Back**, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Jeśli nic nie wybrano, kontynuuj do kroku 9.

- 6 Naciśnij przycisk lub , aby wybrać godzinę. Można ustawić czas od godziny 0:00 do 23:50 w odstępach 10-minutowych.

- 7 Naciśnij **Next**.

Wynik: Godzina została ustawiona; symbol **WEEKLY** i temperatura migają.



Uwaga: Naciśnij przycisk **Back**, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Jeśli wybrano wyłącznik czasowy, kontynuuj do kroku 9.

- 8 Naciśnij przycisk lub , aby ustawić wybraną temperaturę.

Uwaga: Nastawa temperatury dla tygodniowego wyłącznika czasowego jest wyświetlana tylko podczas konfigurowania trybu tygodniowego wyłącznika czasowego.

**INFORMACJA**

Temperaturę można ustawić w przedziale od 10°C do 32°C, korzystając z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, jednak:

- w trybach chłodzenia i automatycznym urządzenie będzie działać z temperaturą wynoszącą minimum 18°C, nawet jeśli ustawiono je na 10~17°C.
- w trybie ogrzewania urządzenie będzie działać z temperaturą wynoszącą maksymalnie 30°C, nawet jeśli ustawiono je na 31~32°C.

- 9 Naciśnij **Next**.

Wynik: Dla włącznika czasowego ustawia się temperaturę i godzinę. Dla wyłącznika czasowego ustawia się godzinę. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo.

Wynik: Wyświetlony zostaje ekran nowo programowanego ustawienia.

- 10 Aby zaprogramować kolejne ustawienie, powtórz poprzednią procedurę; aby zakończyć programowanie, naciśnij przycisk .

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się **WEEKLY**.


Uwaga: Zaprogramowane ustawienie można bez zmian skopiować do innego dnia. Zob. "5.11.2 Kopiowanie zaprogramowanych ustawień" ► 15].

5.11.2 Kopiowanie zaprogramowanych ustawień

Ustawienie można skopiować do innego dnia. Zostaną skopiowane wszystkie ustawienia zaprogramowane dla wybranego dnia tygodnia.

- 1 Naciśnij .
- 2 Naciśnij przycisk lub , aby wybrać tydzień do skopiowania.
- 3 Naciśnij **Copy**.


Wynik: Zostaną skopiowane ustawienia zaprogramowane dla wybranego dnia tygodnia.

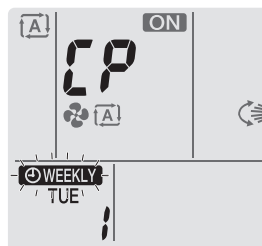

- 4 Naciśnij przycisk lub , aby wybrać docelowy dzień tygodnia.
- 5 Naciśnij **Copy**.

5 Obsługa

Wynik: Całe zaprogramowane ustawienie jest kopiowane do wybranego dnia; lampka Daikin Eye świeci na pomarańczowo.

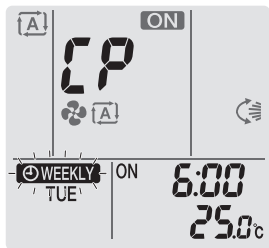

Uwaga: W celu skopiowania do innego dnia powtórz całą procedurę.

- Naciśnij przycisk , aby zakończyć ustawianie.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się **WEEKLY**.

Uwaga: Aby zmienić ustawienie po jego skopiowaniu, zapoznaj się z punktem "5.11.1 Ustawianie tygodniowego wyłącznika czasowego" [p. 15].

5.11.3 Potwierdzanie zaprogramowanych ustawień

Zaprogramowane ustawienia można potwierdzić, jeśli zostały one ustawione odpowiednio do potrzeb.

- Naciśnij przycisk .

Wynik: Zostaje wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem kolejnego zaprogramowanego ustawienia w danym dniu.



- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać dzień tygodnia i numer zaprogramowanego ustawienia do potwierdzenia, a następnie wyświetli szczegóły zaprogramowanego ustawienia.

Uwaga: Aby zmienić zaprogramowane ustawienie, zapoznaj się z punktem "5.11.1 Ustawianie tygodniowego wyłącznika czasowego" [p. 15].

- Naciśnij przycisk  w celu opuszczenia trybu potwierdzania.

5.11.4 Dezaktywacja i ponowna aktywacja tygodniowego wyłącznika czasowego

- Aby dezaktywować tygodniowy wyłącznik czasowy, naciśnij przycisk **Weekly** po wyświetleniu na wyświetlaczu symbolu **WEEKLY**.

Wynik: Symbol **WEEKLY** zniknie z wyświetlacza LCD, a lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

- Aby ponownie aktywować działanie tygodniowego wyłącznika czasowego, naciśnij ponownie przycisk **Weekly**.

Wynik: Zostanie użyty ostatnio zaprogramowany tryb.

5.11.5 Usuwanie ustawień

Usuwanie wybranego zaprogramowanego ustawienia

Ta funkcja służy do usuwania pojedynczych zaprogramowanych ustawień.

- Naciśnij .

Wynik: Zostanie wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem ustawienia.

- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać dzień tygodnia do usunięcia.

- Naciśnij **Next**.

Wynik: Symbole **WEEKLY**, ON i OFF zaczną migać.

- Naciśnij  lub  i wybierz wartość "brak".

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności:



- Naciśnij **Next**.

Wynik: Wybrane zaprogramowane ustawienie jest usuwane.

- Naciśnij przycisk , aby zakończyć.

Wynik: Pozostałe ustawienia pozostają aktywne.

Usuwanie zaprogramowanych ustawień dla każdego dnia tygodnia

Ta funkcja służy do usuwania wszystkich zaprogramowanych ustawień dla wybranego dnia tygodnia. Możliwe jest korzystanie z niej podczas potwierdzania oraz wyboru trybu.

- Naciśnij .

- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać dzień tygodnia do usunięcia.

- Naciśnij przycisk **Weekly** i przytrzymaj przez około 5 sekund.

Wynik: Zostaną usunięte wszystkie zaprogramowane ustawienia na dany dzień.

- Naciśnij przycisk , aby zakończyć.

Wynik: Pozostałe ustawienia pozostają aktywne.

Usuwanie wszystkich zaprogramowanych ustawień

Ta funkcja służy do usuwania wszystkich zaprogramowanych ustawień dla wszystkich dni tygodnia naraz. Tej procedury NIE MOŻNA użyć w trybie ustawień.

- Przytrzymaj przycisk **Weekly** przez 5 sekund na ekranie domyślnym.

Wynik: Wszystkie ustawienia zostaną usunięte.

5.12 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN

Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie:

- smartfona lub tabletu z minimalną obsługiwaną wersją systemu Android lub iOS, określoną na stronie app.daikineurope.com;
- dostępu do Internetu za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego takiego jak modem, router itp.;
- Punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN
- instalacji bezpłatnej aplikacji ONECTA.

5.12.1 Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN

NIE należy używać w pobliżu:

- sprzętu medycznego.** np. osób korzystających z rozrusznika serca lub defibrylatora. Produkt może być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.
- urządzeń automatycznie sterowanych.** np. drzwi automatycznych lub elementów instalacji przeciwpożarowej. Produkt może powodować błędy w działaniu takich urządzeń.
- kuchenki mikrofalowej.** Może ona wpływać na komunikację w sieci LAN.

5.12.2 Instalacja aplikacji ONECTA

- 1 Przejdź do serwisu Google Play (w przypadku urządzeń Android) lub do App Store (w przypadku urządzeń iOS) i wyszukaj aplikację "ONECTA".
- 2 Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zainstalować aplikację ONECTA.



INFORMACJA

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację ONECTA na telefonie komórkowym lub tablecie:



5.12.3 Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego

Istnieją dwie możliwości, jeśli chodzi o połączenie adaptera bezprzewodowego z posiadanym smartfonem/tabletem.

- **Podłączenie bezprzewodowej sieci LAN bezpośrednio do smartfonu/tabletu.**
- **Podłączenie bezprzewodowej sieci LAN do sieci domowej.** Bezprzewodowa sieć LAN nawiązuje komunikację ze smartfonem/tabletem w sieci domowej za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego, takiego jak modem albo router.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć pod adresem app.daikineurope.com.

- 1 Przed nawiązaniem połączenia bezprzewodowego zatrzymaj pracę urządzenia.
- 2 Skorzystaj z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, aby wybrać menu ustawień bezprzewodowej sieci LAN.


Uwaga: Podczas wybierania ustawień zawsze kieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na odbiornik sygnału podczerwieni w urządzeniu.

Menu	Opis
1	Kontrola statusu połączenia
2	Ustawienie połączenia WPS
3	Ustawienie połączenia w trybie AP/trybie pracy (RUN) (SSID + KEY)
R	Przywrócenie ustawień fabrycznych
off	WYŁ. bezprzewodowej sieci LAN


Potwierdzanie statusu połączenia z bezprzewodową siecią LAN

- 1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie początkowym naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się SP. Dioda 1 miga.

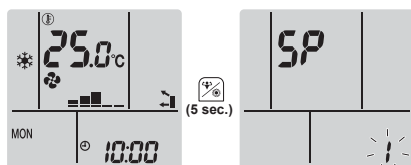

- 2 Naciśnij , aby zatwierdzić wybór.
Wynik: Dioda 1 miga.
- 3 Sprawdź stan lampki Daikin Eye.

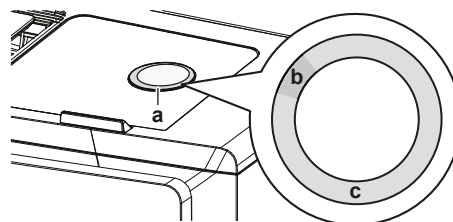

- a Daikin Eye
b Częściowo zielona
c Czerwona, pomarańczowa, niebieska lub biała

Gdy kolor Daikin Eye zmienia się między częściowo zielonym a...	...adapter bezprzewodowy jest...
czerwonym	niepodłączony
pomarańczowym	działa i jest gotowy do podłączenia do sieci domowej za pomocą przycisku WPS; patrz "Nawiązywanie połączenia za pomocą przycisku WPS" [17].
niebieskim	▪ jest podłączony do sieci domowej za pomocą nazwy SSID oraz wartości klucza KEY. - albo ▪ jest podłączony do sieci domowej za pomocą przycisku WPS na routerze.
białym	wył.

- 4 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu początkowego.

Nawiązywanie połączenia między bezprzewodową siecią LAN a siecią domową

Istnieje możliwość nawiązania połączenia między adapterem bezprzewodowym a siecią domową z użyciem:


- przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup) na routerze (jeśli jest dostępny);
- wartości SSID (Service Set Identifier) i KEY (hasło) — podanych na urządzeniu.

Nawiązywanie połączenia za pomocą przycisku WPS

- 1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie początkowym naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się SP. Dioda 1 miga.

- 2 Naciśnij przycisk , aby zmienić menu SP na 2.

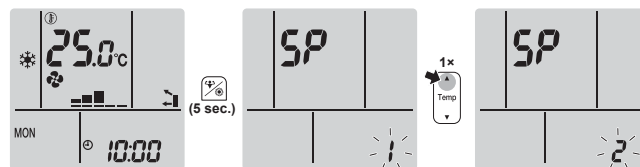

- 3 Naciśnij , aby zatwierdzić wybór.

Wynik: Dioda 2 miga. Kolor Daikin Eye zmienia się między pomarańczowym a częściowo zielonym.

- 4 Naciśnij przycisk WPS na swoim urządzeniu komunikacyjnym (np. routerze) w ciągu około 1 minuty. Odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji urządzenia komunikacyjnego.

Wynik: Jeśli nawiązanie połączenia powiedzie się, kolor Daikin Eye będzie się zmieniał między niebieskim a częściowo zielonym.

6 Praca w trybie energooszczędnym

INFORMACJA

Jeśli nawiązanie połączenia z routerem nie będzie możliwe, spróbuj zastosować procedurę "Nawiązywanie połączenia za pomocą nazwy SSID i wartości klucza KEY" [p. 18].

- Naciśnij przycisk **Cancel**, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu początkowego.

Nawiązywanie połączenia za pomocą nazwy SSID i wartości klucza KEY

- Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie początkowym naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się SP. Dioda **!** miga.

- Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby zmienić menu SP na **3**.



- Naciśnij , aby zatwierdzić wybór.

Wynik: Dioda **3** miga. Kolor Daikin Eye zmienia się między czerwonym a częściowo zielonym.

- Otwórz aplikację ONECTA na smartfonie i postępuj zgodnie z krokami wyświetlanymi na ekranie.

Wynik: Jeśli nawiązanie połączenia powiedzie się, kolor Daikin Eye będzie się zmieniał między niebieskim a częściowo zielonym.

- Podłącz smartfon/tablet do tej samej sieci domowej, do której jest podłączone urządzenie.

- Naciśnij przycisk **Cancel**, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu początkowego.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych połączenia


Przywróć w urządzeniu domyślne ustawienia fabryczne połączenia, jeśli chcesz:

- odłączyć urządzenie komunikacyjne (np. router) lub smartfon/tablet od sieci bezprzewodowej LAN,
- ponownie dokonać ustawień, jeśli nawiązanie połączenia nie powiodło się.

- Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie początkowym naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się SP. Dioda **!** miga.

- Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby zmienić menu SP na **R**.

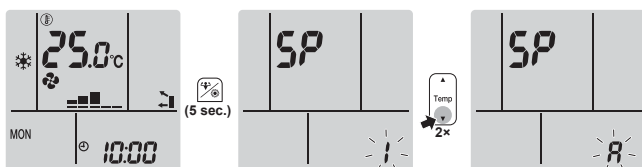

- Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Dioda **R** miga. Ustawienie zmienia się na domyślne ustawienie fabryczne.

- Naciśnij przycisk **Cancel**, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu początkowego.


Wyłączanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Aby wyłączyć funkcję połączenia bezprzewodowego:

- Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie początkowym naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się SP. Dioda **!** miga.

- Naciśnij przycisk , aby zmienić menu SP na **oFF**.

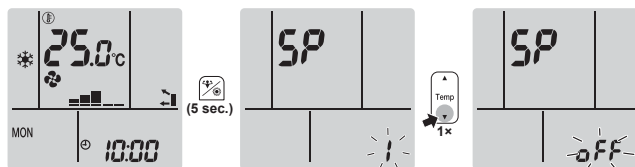

- Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Dioda **oFF** miga. Komunikacja jest wyłączona.

- Naciśnij przycisk **Cancel**, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu początkowego.

6 Praca w trybie energooszczędnym

INFORMACJA

- Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, zużywa energię.
- Po ponownym włączeniu zasilania wznawiany jest poprzednio wybrany tryb.



PRZESTROGA

NIGDY nie należy narażać małych dzieci, roślin lub zwierząt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.



UWAGA

NIE umieszczaj pod urządzeniem wewnętrznym i/lub zewnętrznym żadnych przedmiotów, które nie powinny być narażane na działanie wilgoci. W przeciwnym wypadku skraplanie się wilgoci na urządzeniu lub przewodach czynnika chłodniczego, zanieczyszczenie filtra powietrza albo zablokowanie odpływu kropli może spowodować kapanie wody, powodując zanieczyszczenie lub uszkodzenie tych przedmiotów.



OSTRZEŻENIE

NIE umieszczać łatwopalnych substancji w aerozolu w pobliżu klimatyzatora; NIE używać rozpylaczy w pobliżu urządzenia. Postępowanie takie może spowodować pożar.



PRZESTROGA

Systemu NIE należy uruchamiać, jeśli w pomieszczeniu używany jest środek przeciw owadom unoszący się w powietrzu. Nagromadzenie się środków chemicznych w urządzeniu może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób nadwrażliwych na chemikalia.

7 Czynności konserwacyjne i serwisowe

7.1 Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe

Monter musi dokonywać corocznych czynności konserwacyjnych.

Informacje dotyczące czynnika chłodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazów tych NIE należy uwalniać do atmosfery.

Rodzaj czynnika chłodniczego: R32

Wartość wskaźnika odzwierciedlającego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 675



UWAGA

Obowiązujące przepisy dotyczące **fluorowanych gazów cieplarnianych** wymagają, aby ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu została podana zarówno jako masa, jak i ekwiwalent CO₂.

Wzór na obliczanie ilości fluorowanych gazów cieplarnianych w tonach ekwiwalentu CO₂: wartość GWP czynnika chłodniczego × łączna ilość czynnika chłodniczego [w kg]/1000

Więcej informacji można uzyskać u instalatora.



UWAGA

Konserwacja MUSI być przeprowadzana przez uprawnionego monter lub przedstawiciela serwisu.

Zalecamy przeprowadzanie konserwacji przynajmniej raz do roku. Obowiązujące prawo może jednak wymuszać częstszą konserwację.



OSTRZEŻENIE

- Czynnik chłodniczy używany w układzie jest umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE wydostaje się z układu. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, grzejnikiem lub kuchenką może spowodować powstanie szkodliwego gazu.
- WYŁĄCZYĆ wszystkie urządzenia grzewcze działające na zasadzie spalania, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem, u którego dokonano zakupu.
- NIE należy korzystać z urządzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta zakończenia naprawy elementów, z których nastąpił wyciek.



OSTRZEŻENIE

- NIE należy dziurawić ani podpalać elementów obwodu czynnika chłodniczego.
- NIE należy przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.
- Czynnik chłodniczy wewnątrz układu jest bezwonny.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Aby wyczyścić klimatyzator lub filtr powietrza, należy zatrzymać pracę i WYŁĄCZYĆ wszystkie źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała. Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy ponownie włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym niezwłocznie po zakończeniu czynności czyszczenia, w celu zapewnienia działania czujnika.



OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru:

- Urządzenia NIE należy zwilżać.
- Urządzenia NIE należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów zawierających wodę.



PRZESTROGA

Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia może nastąpić upadek urządzenia, co może spowodować obrażenia.



PRZESTROGA

Nie należy dotykać ożebrowania wymiennika ciepła. Żebra mogą mieć ostre krawędzie i spowodować przecięcie.

Na obudowie urządzenia wewnętrznego mogą znajdować się następujące symbole:

Symbol	Objaśnienie
	Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy zmierzyć napięcie pomiędzy bolcami kondensatorów obwodu głównego bądź komponentów elektrycznych.

7.2 Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania



OSTRZEŻENIE

Stosowanie niewłaściwych detergentów lub procedury czyszczenia może spowodować uszkodzenie części plastikowych lub wycieki wody. Rozpryskanie detergentu na podzespoły elektryczne, takie jak silniki, może doprowadzić do uszkodzeń, generowania dymu lub pożaru.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie za pomocą pilota i wyłącznikiem głównym albo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała. Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy ponownie włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym niezwłocznie po zakończeniu czynności czyszczenia, w celu zapewnienia działania czujnika.

7 Czynności konserwacyjne i serwisowe



UWAGA

- NIE należy używać benzyny, benzenu, rozcieńczalnika, proszków ściernych ani płynnych środków owadobójczych. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE należy używać wody o temperaturze sięgającej 40°C lub wyższej. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE używać środków do polerowania.
- NIE używać szczotki do szorowania. **Możliwe konsekwencje:** Wykończenie powierzchni może się ścierać.
- Użytkownik końcowy NIGDY nie może samodzielnie czyścić części znajdujących się wewnątrz urządzenia; czynności te musi wykonywać wykwalifikowany technik serwisu. Należy skontaktować się z dealermem.

- Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki. W przypadku trudności z usunięciem plam należy użyć wody lub obojętnego detergentu.

7.3 Czyszczenie przedniego panelu



OSTRZEŻENIE

NIE wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia wewnętrznego. **Możliwe konsekwencje:** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.



UWAGA

- NIE należy używać benzyny, benzenu, rozcieńczalnika, proszków ściernych, ani płynnych środków owadobójczych. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE należy używać wody o temperaturze sięgającej 50°C lub wyższej. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- Podczas czyszczenia łopatkę wodą NIE należy jej szorować. **Możliwe konsekwencje:** Może zostać starta powierzchnia uszczelnienia.


W celu wyczyszczenia przedni panel można zdjąć.




PRZESTROGA

Podczas otwierania panelu przedniego i manipulowania nim należy zachować ostrożność; ostra krawędź panelu przedniego może spowodować obrażenia.

- Przesuń oba suwaki w kierunku wskazywanym przez strzałki, aż do kliknięcia.

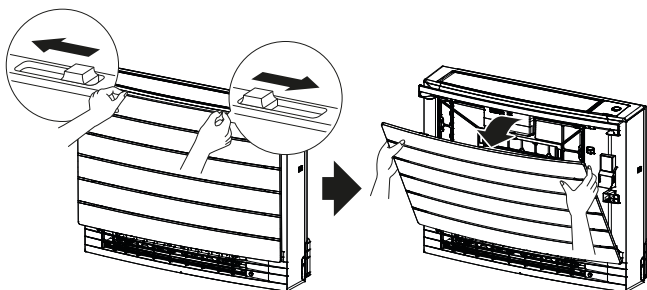


- Otwórz przedni panel i odblokuj pasek.

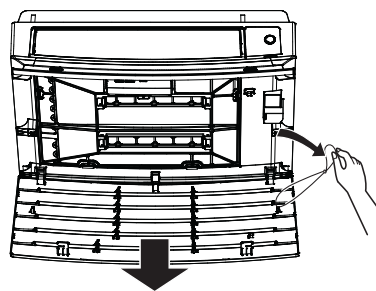

- Zdejmij panel przedni.
- Można wycierać miękką ściereczką zmoczoną wodą.
- Po umyciu pozostaw do wyschnięcia w zacienionym miejscu.
- Instrukcję zakładania i zamykania panelu przedniego zawiera punkt "7.9 Ponowne zakładanie przedniego panelu" [p. 21].


7.4 Wymywanie filtrów

- Zdejmij panel przedni. Patrz "7.3 Czyszczenie przedniego panelu" [p. 20].
- Ostrożnie zdejmij zaczepy filtra powietrza z kłków (a) po bokach. Chwyć filtr za uchwyt (b) i odczep uchwyt filtra z kłca (c) na górze. Pociągnij filtr do góry, aby zdjąć zaczepy filtra z kłków na dole (d).

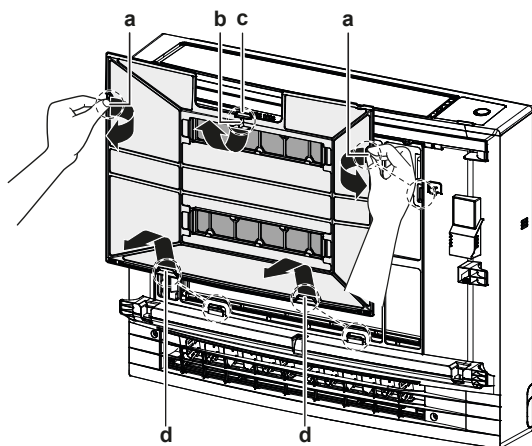


- a Zaczepy zakładane na kły po bokach
- b Uchwyt filtra
- c Zaczep zakładany na kiel na górze
- d Zaczepy zakładane na kły na dole

- Zdejmij tytanowo-apatytowe filtry odwaniające z kłków (każdy z 4).

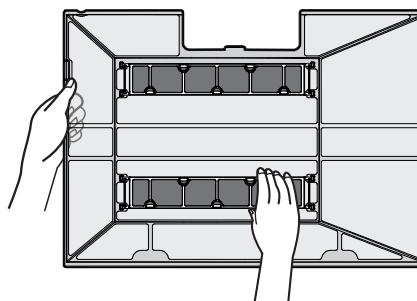

7.5 Czyszczenie filtra powietrza

- Umyj filtr powietrza wodą albo wyczyść odkurzaczem.

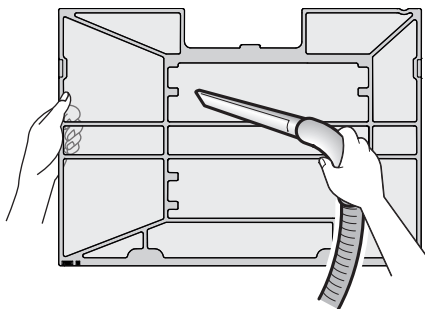

i INFORMACJA


- Jeśli kurzu NIE można usunąć w prosty sposób, opłukaj filtry neutralnym detergentem rozcieńczonym w letniej wodzie. Pozostaw filtry powietrza do wyschnięcia w zacienionym miejscu.
- Zaleca się czyszczenie filtrów powietrza raz na 2 tygodnie.

7.6 Czyszczenie tytanowo-apatytowego filtra odwanającego

i INFORMACJA

Filtr należy czyścić wodą raz na 6 miesięcy.

- 1 Usuń kurz z filtra odkurzaczem.

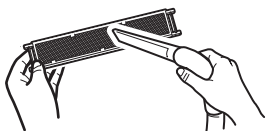

- 2 Zwilż filtr na 10 do 15 minut ciepłą wodą. NIE wyjmuj filtra z ramy.




- 3 Po wymyciu strząśnij pozostałości wody i wysusz filtr w zacienionym miejscu. NIE wykręcać filtra podczas usuwania wody.

7.7 Wymiana tytanowo-apatytowego filtra odwanającego

i INFORMACJA

Filtr należy wymieniać raz na 3 lata.

- 1 Zdejmij filtr z zaczepów na ramie filtra i wymień filtr na nowy.

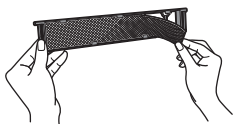


i INFORMACJA


- NIE wyrzucaj ramy filtra; wykorzystaj ją ponownie.
- Stary filtr należy poddać utylizacji jako odpad niepalny.

7.8 Zakładanie filtrów

- 1 Zaczep oba tytanowo-apatytowe filtry odwanające na klach (każdy na 4).

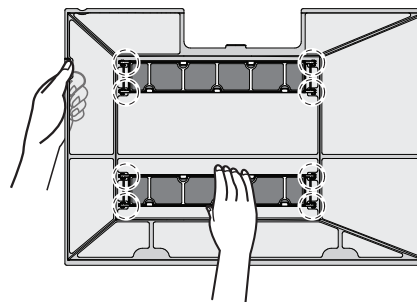


- 2 Załóż zaczepy filtra na haki na dole (d). Chwyc filtr za uchwyt (b) i załóż uchwyt filtra na kiel (c) na górze. Załóż zaczepy filtra powietrza na kły (a) po bokach. Upewnij się, że filtr powietrza jest pewnie zamocowany we wszystkich miejscach.

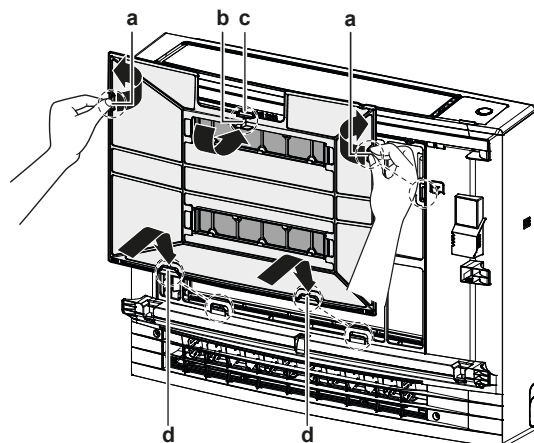


- a Zaczepy zakładane na kły po bokach
- b Uchwyt filtra
- c Zaczep zakładany na kiel na górze
- d Zaczepy zakładane na kły na dole

7.9 Ponowne zakładanie przedniego panelu


- 1 Wsuń przedni panel w rowki w urządzeniu (3 miejsca) i przymocuj pasek.

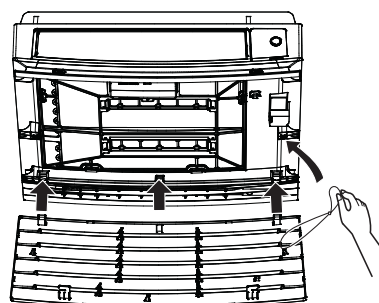

- 2 Zamknij panel przedni i przesuwaj oba suwaki aż do kliknięcia.

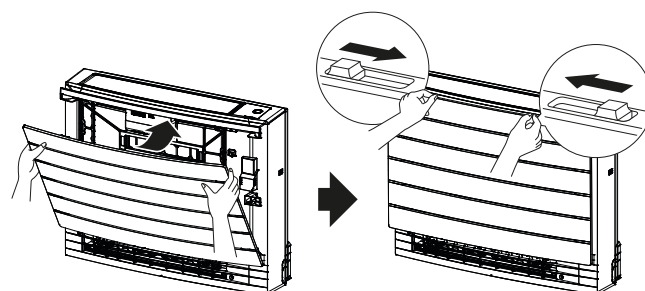

- 3 Naciśnij na boki przedniego panelu, aby na pewno został skutecznie zamocowany.

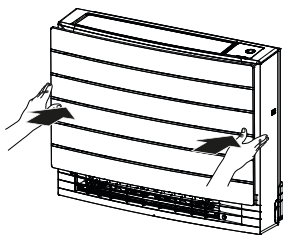

8 Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi jedna z poniższych usterek, należy podjąć środki zaradcze opisane poniżej i skontaktować się z dealerem.



OSTRZEŻENIE

W razie wystąpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urządzenia i ODŁĄCZENIE zasilania.

Pozostawienie urządzenia pracującego w takich warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.



OSTRZEŻENIE

Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy wyłączyć urządzenie tylko przyciskiem ON/OFF w interfejsie użytkownika.

Układ MUSI zostać naprawiony przez wykwalifikowanego technika serwisu.

Usterka	Środek zaradczy
Jeśli często uaktywnia się urządzenie zabezpieczające, takie jak bezpiecznik, wyłącznik awaryjny lub detektor prądu upływowego albo wyłącznik NIE działa prawidłowo.	Wyłącz zasilanie wyłącznikiem głównym.
Jeśli z urządzenia cieknie woda.	Wyłącz urządzenie.
Włącznik urządzenia NIE działa prawidłowo.	Wyłącz zasilanie.
Lampka Daikin Eye miga, a kod błędu jest wyświetlany na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Informacje o sposobie wyświetlenia kodu błędu zawiera podręcznik referencyjny urządzenia wewnętrznego.	Powiadomić instalatora, podając mu kod błędu.

Jeśli układ NIE działa prawidłowo (poza przypadkiem opisanym powyżej) i nie można jednoznacznie stwierdzić żadnej z wymienionych wyżej usterek, należy skontrolować układ, postępując według poniższych procedur.



INFORMACJA

Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w przewodniku referencyjnym, który jest dostępny pod adresem <https://www.daikin.eu>. Należy użyć funkcji wyszukiwania Q, aby znaleźć odpowiedni model.



Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności sprawdzających nie będzie możliwe samodzielne wyeliminowanie problemu, należy skontaktować się z instalatorem, opisać objawy, podać pełną nazwę modelu urządzenia (jeśli to możliwe wraz z numerem fabrycznym) oraz datę montażu (może być podana na karcie gwarancyjnej).

9 Utylizacja



UWAGA

NIE należy podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami. Urządzenia MUSZĄ być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.

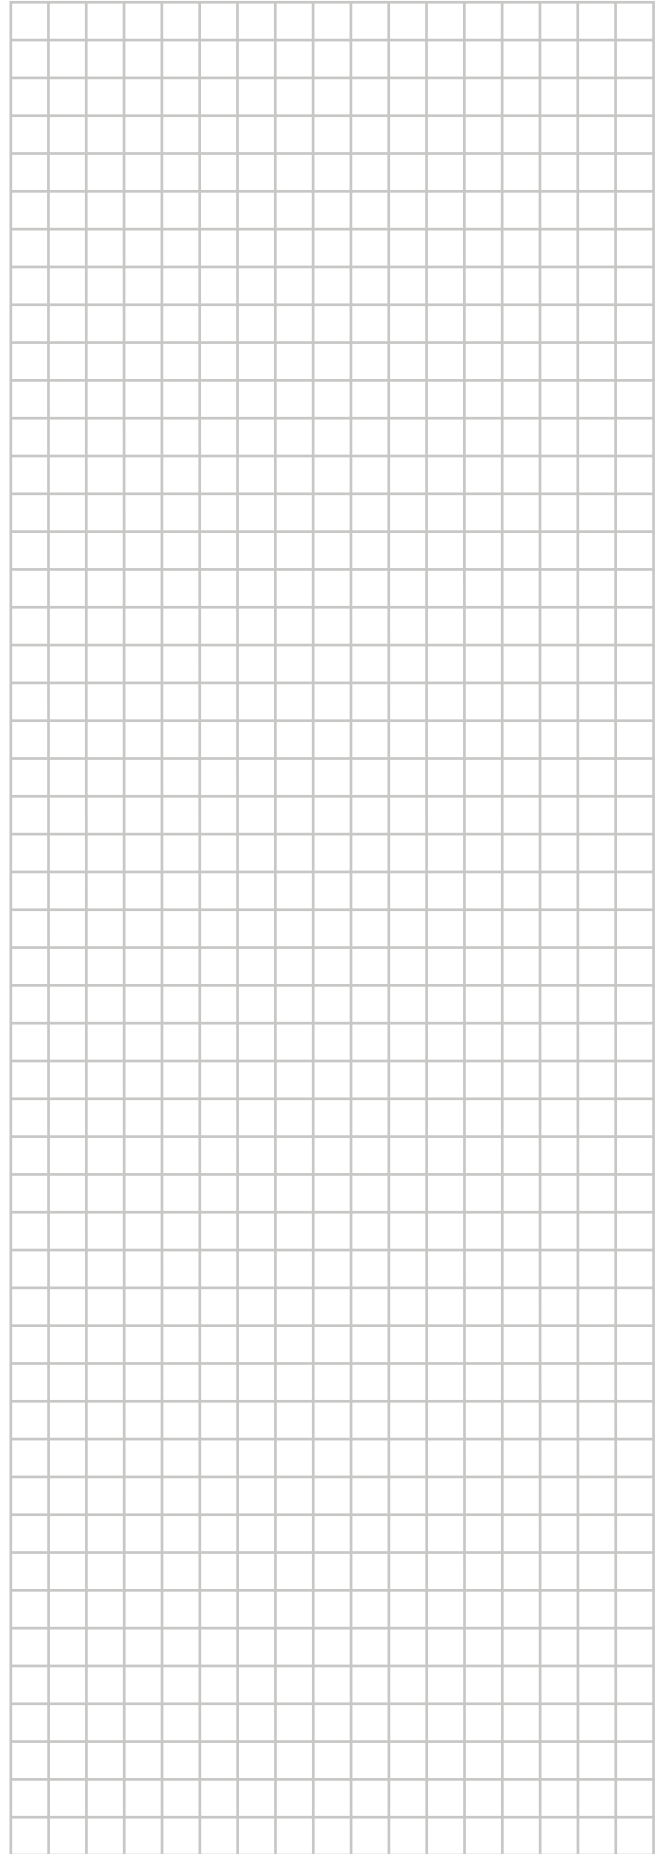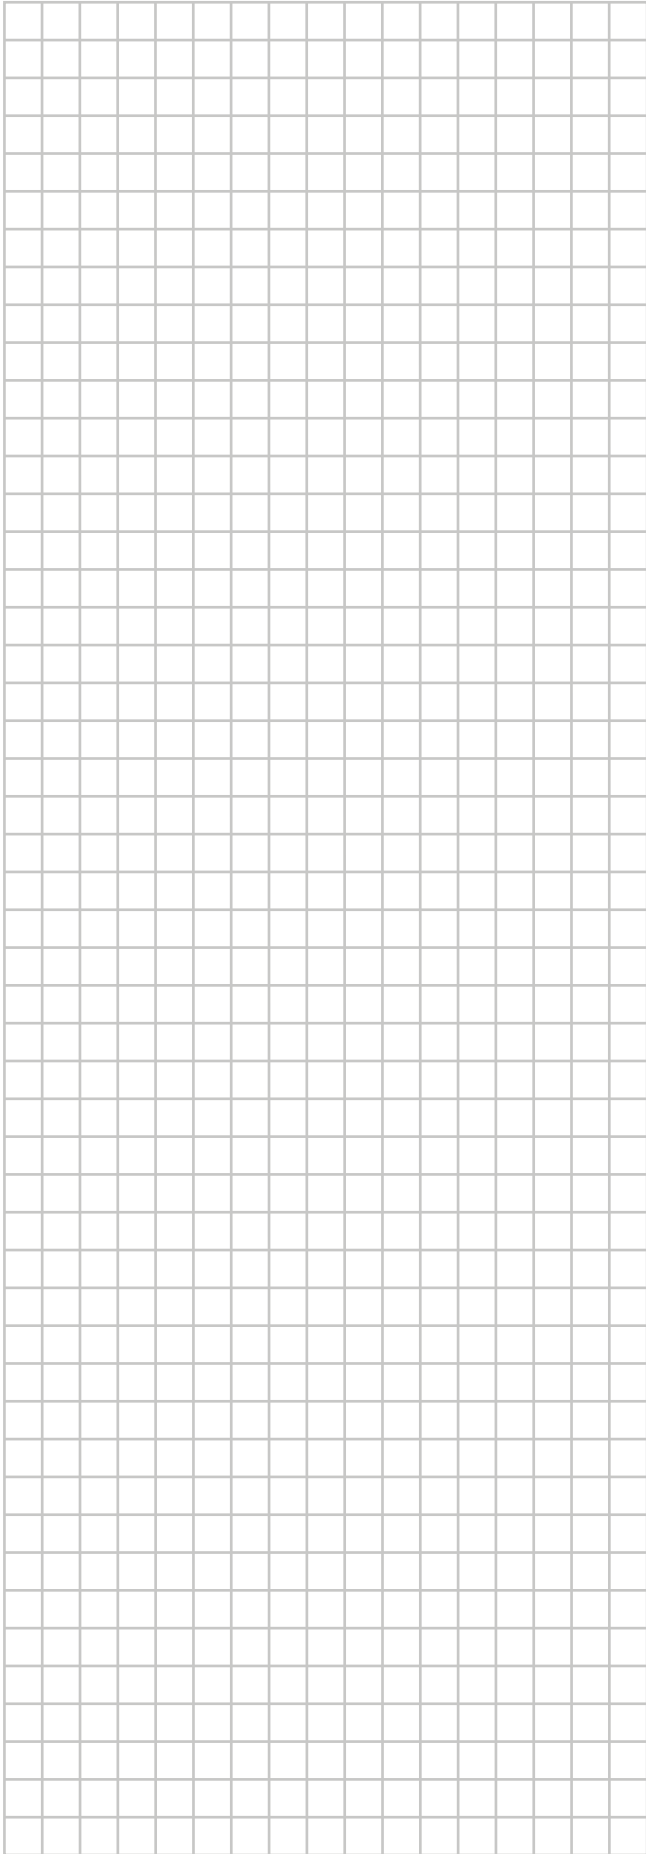



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

3P477071-2M 2022.09